SAMSUNG

GT-I8160

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et valisite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist see juhend ja kõik ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused pärinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kujutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda nii tegelikust tootest kui teenusepakkujate ja sideettevõtete poolt pakutavast tarkvarast ning seda võidakse muuta ette hoiatamata. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt (*www.samsung.com*).
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori- ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt varieeruda.

- Seadmes olevad rakendused võivad koos sarnaste arvutirakendustega toimida erinevalt ega tarvitse arvutiversioonis sisaldada kõiki funktsioone.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab Samsungi veebisaidil (*www.samsung.com*).
- Selles seadmes sisalduv tarkvara, helid, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Seadme helin** (**Seaded**, millele järgneb **Heli** ning seejärel **Seadme helin**)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2013 Samsung Electronics

Selle juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

dlna® CERTIFIED

CE 0168

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
Seadme ehitus 11
Klahvid 13
Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku 14
Aku laadimine 16
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 20
Käepaela kinnitamine (valikuline) 22

Alustamine 23

Seadme sisse- või väljalülitamine 23
Puuteekraani kasutamine 24
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 27
Avakuva tundmaõppimine 27
Rakenduste kasutamine 32
Mitme rakenduse käivitamine 34
Seadme kohandamine 34
Teksti sisestamine 39

Side 42

Helistamine 42
Sõnumid 53
Google Mail 55
E-post 56
Talk 59
ChatON 60
Messenger 61
Google+ 61

Meelelahutus 62
Kaamera 62
Videomängija 71
Galerii 74
MP3-mängija 77
FM-raadio 81
Music Hub 83
Game Hub 84

Isiklik teave 85
Kontaktid 85
S Planeerija 88
Memo 90
Helisalvesti 91

Veebi ja GPS-i põhised teenused..... 93
Internet 93
Maps 97
Navigeerimine 98
Local 99
Play raamatud 99
Play ajakirjad 100
Play Movies 100
Play muusika 100
Play pood 100
Samsung Apps 101
YouTube 102
Häälotsing 103
News & Weather 104

Ühenduvus 105
USB connections 105
Wi-Fi 107
Wi-Fi Direct seaded 109
Mobiilne võrgujagamine 110
Bluetooth 113
GPS 115
VPN-ühendused 116

Tööriistad 119
Kalkulaator 119
Kell 119
Alla laetud failid 122
Minu Failid 122
Google 123
SIM-i tööriistakompl 124
Häälkäsk 124
Voice talk 124
Mini-päevik 125
Polaris Office 4.0 126

Seaded 128
Juurdepääs seadete valikutele 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128
Andmekasutus 128
Veel seadeid 129
Heli 131
Ekraan 131

Mälu 132
Energiasäästurežiim 133
Aku 133
Rakendusehaldur 133
Asukoha teenused 133
Lukusta ekraan 134
Turvalisus 134
Keel ja sisestus 136
Varunda ja lähtesta 139
Lisa konto 140
Kuupäev ja kellaaeg 140
Juurdepääs 140
Arendaja valikud 142
Teave seadme kohta 143

Tõrkeotsing 144

Register 149

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasas olevad tarvikud on mõeldud ainult teie seadmele ega pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Kasutage ainult Samsungi tunnustatud lisavarustust. Tunnustamata lisavarustus võib põhjustada seadme tõrkeid.

Seadme ehitus

› Eestvaade

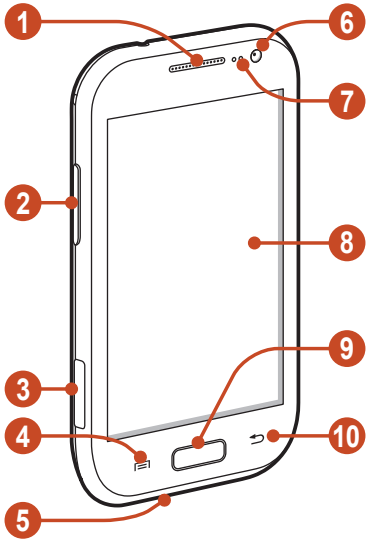

Number	Funktsioon
1	Kuular
2	Helitugevusnupp
3	Mälukaardi pilu
4	Valikuklahv
5	Mikrofon
6	Esikaamera objektiiv
7	Lähedussensor
8	Puuteekraan
9	Avakuvaklahv
10	Tagasiliikumiseklahv

› Tagantvaade

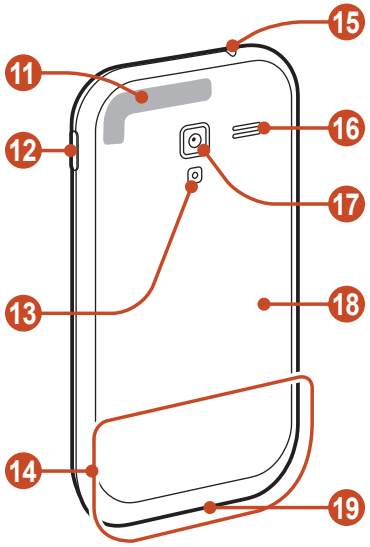

Number	Funktsioon
11	GPS antenn[1]
12	Toiteklahv/Lähtestamise/Lukustusklahv
13	Välk
14	Põhiantenn
15	Peakomplekti pesa
16	Kõlar/Valjuhääldi
17	Tagakaamera objektiiv
18	Tagakaas
19	Mitmeotstarbeline pesa

1. Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toite-/ lähtestuse[1]/ Lukustusklahv	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke all üle 10 sekundi); lülitage puute ekraan välja ja lukustage või lülitage sisse.
	Valik	Valitud kuval kasutatavate suvandite loendi avamine; otsingu käivitamine avakuval (vajutage ja hoidke all); avage otsingu sisend ajal mil kasutate tesi rakendusi (vajutage ja hoidke).
	Avakuva	Avakuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all); käivitage kõnerakendus (vajutage kaks korda).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

1. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

1 Eemaldage tagakaas.

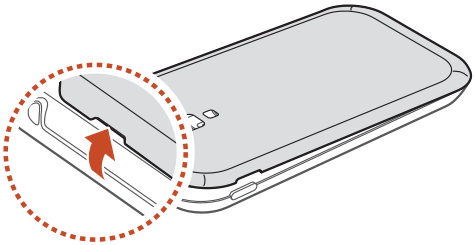

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

Ärge painutage ega väänake tagakaant liigselt. Selline teguviis võib kaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

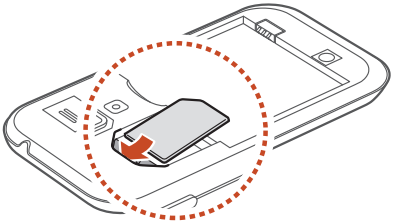

Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui mälukaart jääb SIM-kaardi pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse mälukaardi eemaldamiseks.

3 Paigaldage aku.

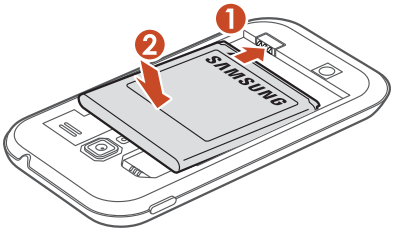

4 Asetage tagakaas tagasi.

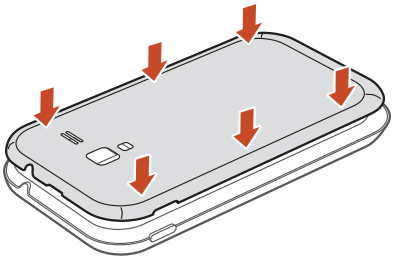

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist või olukorras, kus aku on pikka aega kasutamata seisnud, peate akut laadima. Akut saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Tunnustamata laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamise või seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist veidi laadida.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, kasutate võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjendada aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

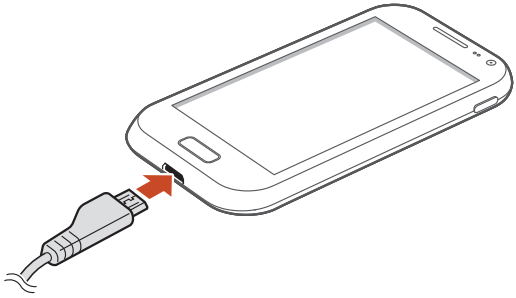

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage Laadija suur ots vooluvõrguga.

- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Seade võib laadimise ajal kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt reisiadapter seadme küljest ja seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut seadmest enne laadija lahutamist. Selline teguviis võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke reisiadepter kui te seade ei kasuta pistikust välja. Reisiadapteril ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks pistikust välja. Seade peab olema laadimisel elektripistiku ligiduses.

Teavet aku laadimisikoonide kohta

Väljalülitatud seadme aku laadimise ajal näitavad aku laadimisolekut järgmised ikoonid:

Laadimine

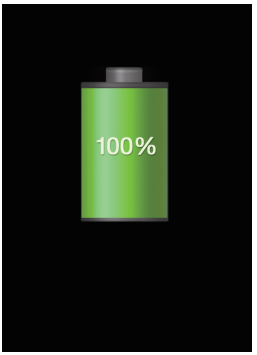

Aku on laetud

› USB kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Ühendage arvuti USB-kaabli väike ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ühendage arvuti USB-kaabli suur ots arvuti USB-pordiga.

Kasutatava arvuti USB-kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

3. Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt USB-kaabel seadmest, seejärel arvutist.

› Akuenergia kulutuse vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Energiasäästurežiimi aktiveerimine.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toiteklahvi vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Seade toetab kuni 32 GB mälukaarte. Mõni mälukaart ei pruugi selle tootjast või tüübist olenevalt seadmega ühilduda.

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada. See võib ka kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse kaustas extSdCard mälukaardi failikataloog.

1 Avage seadme küljel asuva mälukaardipesa kaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad ülespoole.

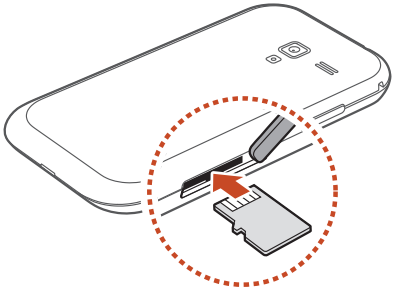

3 Lükake mälukaart, kuni see paigale lukustub.

4 Sulgege mälukaardipesa kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Veenduge, et seade hetkel mälukaarti ei kasuta.

1. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.
2. Avage seadme küljel asuva mälukaardipesa kaas.
3. Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
4. Tõmmake mälukaart avast välja.
5. Sulgege mälukaardipesa kaas.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1 Eemaldage tagakaas.

2 Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

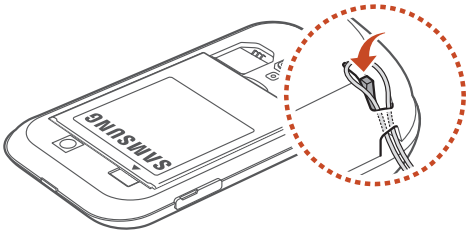

3 Asetage tagakaas tagasi.

Alustamine

Seadme sisse- või väljalülitamine

1 Vajutage ja hoidke all toideklahvi.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).

Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid. Google'i serveriga suhtlevate rakenduste kasutamiseks peate Google'isse sisse logima ja looma Google'i konto.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toiteklahvi all ning valige **Toide VÄLJA** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste funktsioonide kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimile. ► lk. 129

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrke.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega. Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri terava eseme (nt pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

Toksamine
Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord.

Toksamine ja hoidmine
Toksake üksust ja hoidke seda kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine
Toksake üksust ja lohistage see teise kohta.

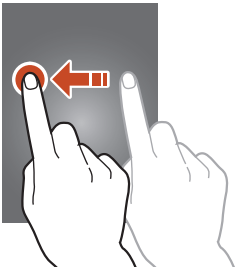

Topelttoksamine
Toksake üksust kiirelt kaks korda.

Nips
Loendite või kuvade sirvimiseks kerige lühidalt üles, alla, vasakule või paremale.

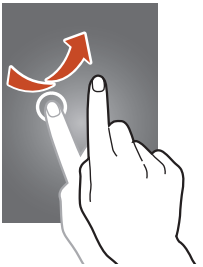

Pitsitus
Pange kaks harali sõrme ekraanile ja tõmmake sõrmed kokku.

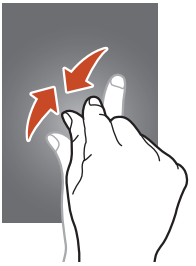

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet teatud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toite- või lähtekuvaklahvi.
- Võite määrata ajavahemiku, enne kui see ekraani välja lülitab. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Kui te seadet teatud aja vältel ei kasuta, lülitab seade puuteekraani välja ning lukustab puuteekraani ja klahvid automaatselt, et tahtmatuid toiminguid vältida. Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage toiteklahvi.

Nende avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toideklahvi või ootekuvaklahvi ja nihutage seejärel sõrmega mis tahes suunas.

Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile, saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 36

Avakuva tundmaõppimine

Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli. Avakuva paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale paneelile liikuda.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus

Ikoon	Selgitus
	Ühendatud GPRS-võrguga
	Ühendatud EDGE-võrguga
	Ühendatud HSDPA-võrguga
	Ühendatud Wi-Fi AP-ga
	Bluetooth aktiveeritud
	Kasutusel olevad GPS-põhised teenused
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud (värin)
	Vaikne režiim aktiveeritud (hääletu)
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

› Teavituste paneeli kasutamine

Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole. Paneeli peitmiseks lohistage paneeli alläärt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 107
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 115
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Võite seadme vaigistada või selle häälestada vaikses režiimis värisema.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. ► lk. 113
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Energia-sääst**: energiasäästurežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

› Avakuval üksusele liikumine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

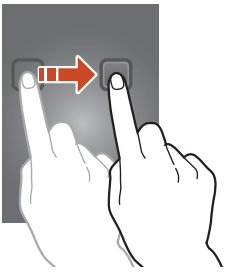

› Avakuvalt üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti.

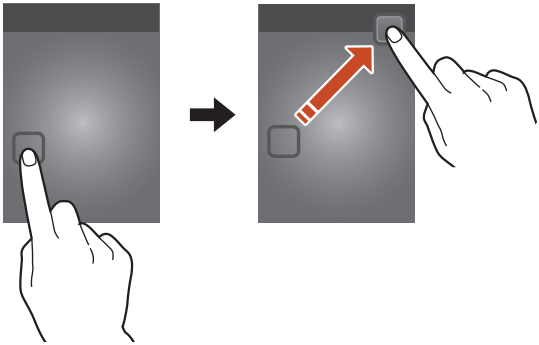

› Kiiravamispaneeli kohandamine

Avakuva allosas paikneva kiiravamispaneeli kohandamise teel saate paneelile lisada ja sellelt eemaldada rakenduste otseteid.

- Rakenduse ikooni eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni all ning lohistage see prügikasti.
- Rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke avakuval all rakenduse otseteed ning lohistage see tühja kohta.

› Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

1. Muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetage kaks sõrme avaekraanile ja tõmmake need kokku.
2. Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine.
   - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
   - Uue paneeli lisamiseks valige ⊕.

- Avaekraani peapaneeli määramiseks valige .
- Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.

3 Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi.

› Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidina lisamine avakuvale

1 Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist **Vidinad**.

2 Vidina leidmiseks kerige vidinapaneelil vasakule või paremale.

3 Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

Seadete otsetee lisamine avakuvale

Võite avakuvale lisada otseteid sageli kasutatavatele seadetele.

1 Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist **Vidinad**.

2 Toksake ja hoidke all otseteed **Seadete otsetee** ning vabastage see avakuval.

3 Valige mõne funktsiooni (nt Bluetooth või Wi-Fi) seade.

Rakenduste kasutamine

Võite käivitada rakendusi ja seadme potentsiaali paremini rakendada. Võite rakenduste loendit korrastada oma eelistuste järgi ning rakendusi Internetist alla laadida, et seadme funktsionaalsust parandada.

1. Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval **Rakendused**.
2. Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

   Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale kuvale liikuda.
3. Valige rakendus.
4. Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi. Avakuvale naasmiseks valige ootekuvaklahvi.

- Võite lisada rakenduse otsetee avakuvale, toksates ja hoides all rakenduseloendis rakenduse ikooni.
- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani automaatne pööramine**.
- Seadet kasutades saate jäädvustada ekraanipildi, hoides samaaegselt all ootekuvaklahvi ja toiteklahvi. Kujutis salvestatakse kausta **Minu Failid** → **Kõik failid** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Rakenduste korraldamine

Võite muuta rakenduste järjekorda loendis või rakendusi kategooriatesse jagada.

1 Vajutage rakenduste loendis valikuklahvi ja valige **Muuda**.

2 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.

3 Rakenduste korraldamine:

- Rakenduse siirdamiseks lohistage see teise kohta.
- Rakenduse uude kausta lisamiseks lohistage see **Loo kaust**.
- Rakenduse desinstallimiseks lohistage see **Desinst.** peale.

Kui lohistate rakenduse ikooni üksusele **Rakenduse teave**, kuvatakse rakenduse kohta teave.

4 Valige **Salv.**

› Rakenduste allalaadimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood** või **Samsung Apps**.

2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

› Rakenduse desinstallimine

1 Vajutage rakenduste loendis valikuklahvi ja valige **Desinst.**

2 Valige rakenduse ikoonil ja valige seejärel **OK**.

Desinstallida saate vaid neid rakendusi, mille olete alla laadinud.

› Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all avakuvaklahvi.

2 Valige rakendus.

Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga. Mitme rakenduse käivitamiseks vajutage rakenduse kasutamise ajal lähtekuvaklahvi. Valige avakuvalt teine rakendus, mille soovite käivitada.

› Rakenduste haldamine

Tegumihaldur võimaldab rakendusi hallata.

1 Hoidke avakuva klahvi all ning valige → **Aktiivsed rakendused**.

Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.

2 Aktiivsete rakenduste juhtimine.

- Rakenduste ümberlülitumiseks valige loendist üks rakendus.
- Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
- Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Võite muuta seadme sätteid nii, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraanikeele muutmine

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.

2 Valige keel.

› Puuteheli sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helitugevuse reguleerimine

1 Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.

2 Valige ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

› Telefonihelina muutmine

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Heli** → **Seadme helin**.

2 Valige helin → **OK**.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke toiteklahvi all ning valige **Vaigista** või **Värin**.
- Valige rakenduste loendis **Telefon** → **Klaviatuur** ning seejärel toksake ja hoidke all klahvi #.

› Avakuva taustpildi valimine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt** → **Avaekraan**.

2 Valige piltidega kaust → pilt.

› Ekraanifondi muutmine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Fondi laad**.

2 Valige font → **Jah**.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.

2 Lohistage liugurit vasakule või paremale.

3 Valige **OK**.

› Seadme lukustamine

Võite seadme ekraaniluku abil lukustada.

- Kui peaksite parooli unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Näotuvastusega avamise määramine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

2 Valige **Järgmine** → **Set it up** → **Continue**.

3 Kohandage seadet nii, et teie nägu paigutuks joonisele.

4 Kui teie nägu on õigesti jäädvustatud, valige **Continue**.

5 Lõpetage sekundaarse avamise PIN-koodi või mustri seadistamine.

Avamise mustri seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.

3 Joonistage muster ühendades joonega vähemalt 4 punkti ja valige **Jätka**.

4 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.

5 Seadistage varu-PIN.

Kui unustate avamismustri, saate ekraaniluku desaktiveerida varu-PIN-koodi abil.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Saate seadme lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi abil. Pärast SIM- või USIM-luku aktiveerimist peate PIN-koodi sisestama iga kord, kui seadme sisse lülitate või PIN-koodi nõudva rakenduse käivitate.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.

2 Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge SIM- või USIM-kaart blokeeringu eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Aktiveerige mobiili leidmise omadus

Kui keegi sisestab teie kadunud või varastatud seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiili leidmise funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada. Selle võimaluse kasutamiseks peate looma seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldava Samsung konto.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.

2 Valige **Logi sisse**.
Samsungi konto loomiseks valige **Loo uus konto**.

3 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi sisse**.

4 Lohistage suvandi **SIM-i muutuse hoiatus** lüliti paremale.

5 Valige **Hoiatusteade**.

6 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige **OK**.

7 Adressaatide lisamine.

- Valige **Loo** ja sisestage telefoninumbrid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
- Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides **Kontaktid**.

8 Valige **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, rääkides mikrofoni või valides märke virtuaalselt klaviatuurilt või käsitsi ekraanile kirjutades.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

› Tekstisisestusviisi muutmine

1 Teadete paneeli avamiseks koputage näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige **Valige sisestusviis** → teksti sisestusviis.

› Teksti sisestamine Google'i häälsisestusfunktsiooniga

1 Rääkige oma tekst mikrofoni.

2 Kui olete lõpetanud, valige .

Häältuvastuse sisestuskeelte lisamiseks valige keel → **Teiste keelte lisamine**.

› Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

1. Teadete paneeli avamiseks koputage näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
2. Valige **Valige sisestusviis** → **Sisestusmeetodite konfigureerimine** ja seejärel valige ⚙ valiku **Samsungi klaviatuur** → **Püstpaigut. klaviatuurid** → klaviatuuri tüüp.
3. Sisestage tekst, valides tähemärkidega klahve.

Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada laiekraanasetusega QWERTY-klaviatuur. Valige virtuaalklahvid teksti sisestamiseks vastavalt vajadusele.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

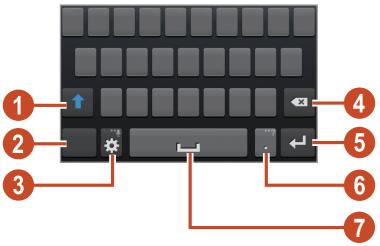

Number	Funktsioon
1	Valige suur- või väiketähed.
2	Muutke tekstisisestusrežiimi.
3	Juurdepääs klahvistiku seadetele; käsitsikirjutusrežiimi aktiveerimiseks, teksti kõne abil sisestamiseks või lõikelaua avamiseks toksake ja hoidke klahvi ⚙ all.
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Punkti sisestamine; sümbolipaneeli avamine (toksake ja hoidke).
7	Tühiku lisamine.

Kui on aktiveeritud ennustav tekstisisestus (XT9), saate kasutada pidevsisestust, mis võimaldab teksti sisestamist sõrme klahvistikul lohistamise abil. ► lk. 137

3x4 klaviatuuriga teksti sisestamisel saate kasutada järgmisi režiime.

Režiim	Funktsioon
ABC	1. ABS-režiimi käivitamiseks valige ABC 123. 2. Valige vastav virtuaalklahv, kuni ilmub vajalik märk.
Number	1. Numbrirežiimi käivitamiseks valige 123 Sym. 2. Valige number. Võite sisestada numbreid virtuaalklahvi toksates ja hoides ABC-režiimi ajal.
Sümbol	1. Valige Sym ABC, et lülituda sümbolirežiimile. 2. Valige sobivale sümbolikogumile kerimiseks ◀ või ►. 3. Valige sümbol.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Tekstiväljal olevat teksti saab kopeerida ja teise rakendusse kleepida.

1. Toksake ja hoidke sõrme tekstilõigul.
2. Lohistage valitud teksti kopeerimiseks või .
3. Valige teksti lõikelauale lisamiseks või .
4. Teises rakenduses asetage kursor kohta, kuhu soovite teksti lisada.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Side

Helistamine

Vaadake, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal võimalikud valikud, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

- Ekslike sisestuste vältimiseks lülitage sisse lähedusandur, mis lülitab seadme ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, kui hoiate seadet näo lähedal. ► lk. 51
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

› Helistamine

1. Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** ning sisestage piirkonnakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige .
3. Valige helistamiseks rakendus (vajaduse korral).
4. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

- Võite salvestada kontaktide loendis numbrid, millele sageli helistate. ► lk. 85
- Kõnelogisse pääsemiseks ja hiljuti valitud numbri valimiseks valige **Telefon** → **Logid**.

› Kõnele vastamine

1 Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Helina vaigistamiseks vajutage helitugevuse klahvi.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

› Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Sissetulevast kõnest keeldumisel helistajale sõnumi saatmiseks lohistage ekraani allosas olevat kõnest keeldumise riba ülespoole.

Võite valida mitme valmissõnumi vahel või luua oma isiklikke sõnumeid. ► lk. 50

› Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur**, toksake ja hoidke all 0 +, et sisestada plussmärki.

2 Sisestage kogu telefoninumber (riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber).

3 Vajutage numbri valimiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Kõnedele mugavalt vastamiseks ja nende juhtimiseks ühendage seadmega peakomplekt.

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.

- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Teisele kõnele vastamiseks valige ja seejärel, kui kostub kõne ootetoon, lohistage sõrme suurest ringist väljapoole. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Klahvistiku avamiseks valige **Klaviatuur**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Summuta**.

- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakom.**
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Kontaktiloendi avamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kontaktid**.
- Sõnumi saatmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Sõnum**.
- Memo loomiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Memo**.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

- Esi- ja tagakaamera vahel ümberlülitumiseks valige suvand **Vaheta kaamerat**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Summuta**.
- Oma pildi teise osapoole eest varjamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Peida mind**.
- Vestluskaaslasele näidatava pildi valimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Väljuv pilt**.

- Klahvistiku avamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Klaviatuur**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lülita peakomplektile**.
- Valjuhääldifunktsiooni väljalülitamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Valjuhääldi väljas**.
- Emotsionaalsete ikoonide lisamiseks pildile vajutage valikuklahvi ja valige **Animeeritud emotikonid**.
- Dekoratiivsete ikoonide lisamiseks pildile vajutage valikuklahvi ja valige **Teemavaade**.
- Vaaterežiimi multifilmvaateks muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Luba koomiksivaade**.
- Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:
  - Teise osapoole pildi hõivamiseks valige **Tee pilti**.
  - Teisest osapoolest video salvestamiseks valige **Salvesta video**.

Paljudes piirkondades on kõne loata salvestamine ebaseaduslik. Enne kõne salvestamist küsige alati teiselt poolelt luba.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Tagasi helistamiseks toksake teadete paneeli avamiseks näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige vastamata kõne teade.

› Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni.

1. Valige rakenduste loendist **Telefon**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**.
3. Lohistage suvandi **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale.
4. Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbird	Automaatse keeldumise loendi numbritelt tehtud kõnedest keeldumine.

5. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
6. Valige **Loo**.
7. Sisestage number ja valige **Salvesta**.
   Võite määrata numbrikategooria.
8. Numbrite lisamiseks korrake samme 6-7.

› Määratud numbrite (FDN) režiimi aktiveerimine

FDN-režiimis blokeerib seade helistamise numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.

1. Valige rakenduste loendist **Telefon**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid**.

3 Valige **Aktiveeri FDN**.

4 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

5 Valige **FDN-loend** ja lisage kontakte.

› Kõnede suunamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi määratud numbrile. Seda funktsiooni saab olenevalt tingimustest erinevalt seadistada.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** → kõne tüüp.

3 Valige tingimus.

4 Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõne tüüp.

3 Valige kõnedest keeldumise valik.

4 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

› Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal märku teisest sissetulevast kõnest. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõne- või sõnumilogi vaatamine

Võite vaadata tüübi järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kuvaviis** → sobiv suvand.

Võite kontaktile helistada või sõnumi saata, kerides logikirjes vasakule või paremale.

3 Valige mõni logikirje, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbrile helistada, sõnumi saata või numbri kontaktide loendisse või musta nimekirja lisada.

› Kõneseadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kõnest keeldumine	Määrake, et automaatselt määratud numbritelt tulevatest kõnedest keelduda. Saate lisada telefoninumbreid automaatsesse musta nimekirja.
Määra keeldumissõnum	Lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel.
Helinad ja klahvitoonid → Seadme helin	Sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
Helinad ja klahvitoonid → Seadme värin	Närina mustri lisamine või valimine.
Helinad ja klahvitoonid → Värin helisemisel	Seadme seadistamine saabuvatest kõnedest teavitamiseks värisema ja helisema.
Helinad ja klahvitoonid → Klahvihelid	Helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine.
Kõne märguanne → Kõne värinad	Seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab või kõne lõpetab.
Kõne märguanne → Kõne oleku toonid	Määrake seade teid kõne ajal kõne olekust teavitama.
Kõne märguanne → Märguanded kõne ajal	Määrake seade teid kõne ajal sündmustest teavitama.
Kõnede vastuvõtmine/ lõpetamine → Avaekraani klahviga vastate kõnele	Määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi.

Valik	Funktsioon
Kõnede vastuvõtmine/ lõpetamine → Toiteklahv lõpetab kõned	Seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
Lülita ekraan kõnede ajal välja	Määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.
Kõne tarvikud → Automaatne vastamine	Määrake seade kõnedele pärast määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga).
Kõne tarvikud → Autom. vastamise taimer	Valige ajavahemik, mille seade ootab enne kõnele vastamist.
Kõne tarvikud → Väljuva kõne tingimused	Väljahelistamise lubamine Bluetoothi peakomplekti abil ka siis, kui telefon on lukustatud.
Kõne tarvikud → Väljuva kõne tüüp	Valige Bluetoothi peakomplekti abil väljahelistamise kõnetüüp.
Kõne suunamine	Kõnede teisele telefoninumbrile edasisuunamine.
Lisaseaded → Helistajatunnus	Väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
Lisaseaded → Kõnepiirang	Valige kõnetüüp, mida piirata soovite.
Lisaseaded → Koputus	Määrake seade teid kõne ajal uutest kõnedest teavitama.
Lisaseaded → Automaatne kordusvalimine	Valige kõne automaatne kordusvalimine, kui kõnele ei vastatud või number oli kinni.

Valik	Funktsioon
Lisaseaded → Püsinumbrid	Aktiveerige FDN-režiim, et blokeerida helistamine numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.
Lisaseaded → Automaatne piirkonnakood	Valige eesliite (piirkonna- või maakoodi) automaatne lisamine telefoninumbri ette.
Videokõne pilt	Valige teisele osapoolele näidatav alternatiivne pilt.
Kasuta kõnenurjumise valikuid	Häälestage seade proovima häälkõnet, kui videokõne ühendamine nurjub.
Kõnepostiteenus	Kõnepostiteenuse osutaja valimine.
Kõneposti seaded	Sisestage kõnepostiteenuse telefoninumber. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.
Helin	Uutest kõnepostiteadetest teavitava helina valimine.
Värin	Kõnepostiteadete vastuvõtmise korral seadme vibreerimise lubamine.
Kontod	Häälestage seade IP-kõnesid vastu võtma ja seadistage oma kontod IP-kõneteenuste jaoks.
Kasuta internetikõnesid	Selle määramine, kas IP-kõnede teenuseid kasutatakse kõigi või ainult IP-kõnede tarvis.

Sõnumid

Vaadake, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate sõnumeid või võtate neid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .
2. Adressaatide lisamine.
   - Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige helistamise, sõnumite või kontaktide loendist telefoninumbrid, valides .
3. Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
   Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.
4. Sõnumi saatmiseks valige .

› Multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .
2. Adressaatide lisamine.
   - Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige helistamise, sõnumite või kontaktide loendist telefoninumbrid või e-posti aadressid, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.

4 Valige ja lisage fail.

5 Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa teema** ning seejärel sisestage teema.

6 Sõnumi saatmiseks valige .

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

2 Valige kontakt.

3 Valige multimeediumsõnum, mille üksikasju vaadata soovite.

› Kõneposti sõnumite kuulamine

Kui olete vastamata kõned kõnepostiserverisse suunanud, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta.

1 Valige rakenduste loendis **Telefon** → **Klaviatuur** ning seejärel toksake ja hoidke all klahvi 1 .

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema postiserveri number. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Google Mail

Vaadake, kuidas saata ja lugeda sõnumeid Google Mail™ veebipostiteenuse kaudu.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.

› E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail** → .
2. Valige adressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.
3. Valige teema väli ja sisestage teema.
4. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
5. Vajutage valikuklahvi ja valige **Manusta pilt** või **Manusta video** ning lisage fail.
6. Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail**.
2. Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumi lemmikute loendisse lisamiseks valige ★.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Vasta kõigile**.
- Sõnumi saatmiseks valige → **Edasta**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile sildi lisamiseks valige .
- Sõnumi lugemata olekusse märkimiseks valige .
- Sõnumi oluliseks märkimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Märgi oluliseks**.
- Sõnumi peitmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Summuta**. Peidetud sõnumite vaatamiseks valige siltide loendist → **Kõik kirjad**.
- Sõnumi rämpspostiloendisse lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Teata rämpspostist** või **Teata andmepüügist**.
- E-posti sätete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
- Manuse vaatamiseks valige manus. Selle seadmesse salvestamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta**. Manuse seadmesse salvestamise viis võib olenevalt failitüübist erineda.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.

3 Valige **Järgmine**. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige **Käsitsi seadist.**

4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud kaks või enam kontot, saate nende vahel vahetada. Valige ekraani ülaosas konto nimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.

› E-kirja saatmine

1 Valige rakenduste loendist **E-post** → .

2 Adressaatide lisamine.

- Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige e-posti aadressid sõnumite või kontaktide loendist, valides .

3 Valige teema väli ja sisestage teema.

4 Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.

5 Valige ja lisage fail.

6 Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **E-post**.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi tähtsana märkimiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi teise kausta teisaldamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Teisalda**.
- Sõnumi seadmesse salvestamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu Failid** → **Kõik failid** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Uue sõnumi loomiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Koosta**.
- Kirjasuuruse muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Fondi suurus**.
- Saatja sõnumite filtreerimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra priorit. saatjaks**. Saate saatja sõnumeid määratud sisendkaustas lugeda.
- E-posti sätete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse vahekaart → .
- Adressaatide e-posti aadresside kontaktirühmana telefoniraamatusse salvestamiseks valige ja seejärel valige adressaatide väljal .

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost sõltuvalt varieeruda.

Talk

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta lühisõnumiteenuse Google Talk™ abil.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Valige enda olek

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige Google'i konto.
3. Valige sõprade loendi pealt oma nimi.
4. Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.

› Sõbraloendisse kontakti lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Talk** → .
2. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.
   Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1 Valige rakenduste loendist **Talk**.

2 Valige kontaktide loendist sõber.
Avaneb vestluskuva.

3 Sisestage ja saatke sõnum.
- Vestlusele osapoolte lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Add to chat**.
- Aktiivsete vestluste vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Videovestluse kasutamiseks valige .
- Vestluse kasutamiseks valige .

4 Vestluse lõpetamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **End chat**.

ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest, millel on mobiiltelefoninumber.

1 Valige rakenduste loendist **ChatON**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Sisestage ja saatke sõnum.

Messenger

Uurige, kuidas sõpradele ja pereliikmetele kiirsõnumsideteenuse Google+ Messenger abil kiirsõnumeid saata ja neid vastu võtta.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Messenger**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Sisestage ja saatke sõnum.

Google+

Uurige, kuidas pääseda juurde Google'i suhtlusvõrguteenusele. Saate luua rühmad kiirsõnumite saatmiseks ja vastu võtmiseks ning fotosid üles laadida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Google+**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Valige suhtlusvõrgufunktsioon.

Meelelahutus

Kaamera

Vaadake, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub kaamera automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt varieeruda.

› Pildistamine

1 Valige rakenduste loendist **Kaamera**.

2 Suunake kaamera objektiiv objektile ja määrake seaded.

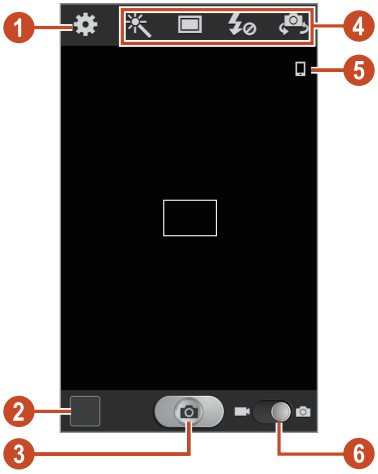

Number	Funktsioon
1	Kaamera seadete muutmine.
2	Vaata tehtud fotosid.
3	Pildistage.
4	Kasutage kaamera otseteesid. • : efektirežiimi muutmine. • : pildistamisrežiimi muutmine. ► lk. 65 • : välgu seadete muutmine: välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel kasutama. • : lülitage sisse esikülje kaamera enda pildistamiseks. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 71
5	Vaadake salvestuskohta.
6	Videokaamera aktiveerimine.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

3 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige pildivaatur, et pilti vaadata.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto saatmiseks või jagamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Slaidiseansi seadete muutmiseks valige → **Slaidiseansi seaded**.
- Foto kustutamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kustuta**.
- Nägude fotol sildidena registreerimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Näomärgistus**. ► lk. 76
- Foto lõikelauale lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra paremale**.
- Foto kärpimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kärbi**.
- Foto redigeerimiseks pildiredaktoriga vajutage valikuklahvi ja valige **Muuda**.
- Foto taustpildiks või kontakti pildiks seadmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nägu fotol märgistatud vajutage valikuklahvi ja valige **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.

- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Selliste seadmete otsimiseks, millel on aktiveeritud meediumide jagamise funktsioon, vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

› Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige ▣ → vajalik suvand.

Valik	Funktsioon
Panoraam	Pildistage panoraamfotosid.
Sõbrafoto jagamine	Häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes, näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad aksessuaarid näotuvastust segavad.
Naeratusvõte	Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama.
Karikatuur	Soovi korral saate teha multifilmiefektidega fotosid.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙.

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.

Valik	Funktsioon
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-i vastuvõtu parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Autoportree	Lülitage sisse esikülje kaamera enda pildistamiseks.
Välk	Muutke välgu seadeid: välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine. ► lk. 65
Efektid	Eriefekti lisamine.
Stseenirežiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Fookuse režiim	Valige teravustamisrežiim. Võite teha lähifotosid või seadistada kaamera automaatselt objektile või inimeste nägudele fokusseerima.

Valik	Funktsioon
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Mõõtmine	Valige säri mõõtmise tüüp.
Automaatne kontrastsus	Häälestage kaamera muutma automaatselt heledate ja tumedate kohtade vahelist kontrastsust fotol.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Pildi kvaliteet	Valige fotode kvaliteeditase.
Hoiundamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Lähtestage kaamera seaded.

› Videoklipi salvestamine

1 Valige rakenduste loendist **Kaamera**.

2 Lohistage videokaamera aktiveerimiseks liugurit.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

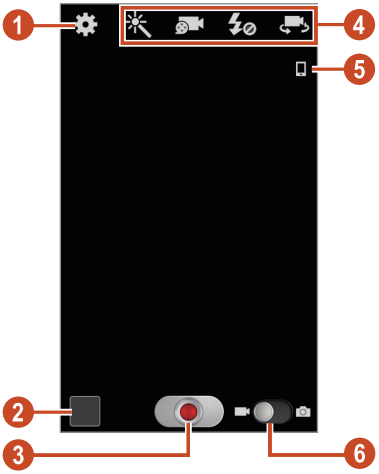

Number	Funktsioon
1	Videokaamera seadete muutmine.
2	Vaadake salvestatud videoid.
3	Video salvestamine.
4	Kasutage videokaamera otseteesid. • : efektirežiimi muutmine. • : salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). • : muudke välgu seadeid. • : lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 71

Number	Funktsioon
5	Vaadake salvestuskohta.
6	Kaamera aktiveerimine.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Valige salvestamise alustamiseks .
Videost filmimise ajal foto hõivamiseks valige .

5 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videokaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Pärast video salvestamist valige pildivaatur, et fotot vaadata.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks või jagamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Slaidiseansi seadete muutmiseks valige → **Slaidiseansi seaded**.
- Video kustutamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kustuta**.
- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Video andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige ⚙, et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Isesalvestamine	Lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks.
Välk	Muudke välgu seadeid.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
Efektid	Eriefekti lisamine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Valige video salvestamisele eelneva viivituse aeg.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Video kvaliteet	Valige videote kvaliteeditase.
Hoiundamine	Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht.
Lähtesta	Lähtestage videokaamera seaded.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Hoidke eelvaatekuval sõrme otseteealal või valige ⚙ → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks toksake ekraanil.

Videomängija

Vaadake, kuidas kasutada videomängijat.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Videoklipi esitamine

1 Valige rakenduste loendist **Videomängija**.

2 Valige video.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

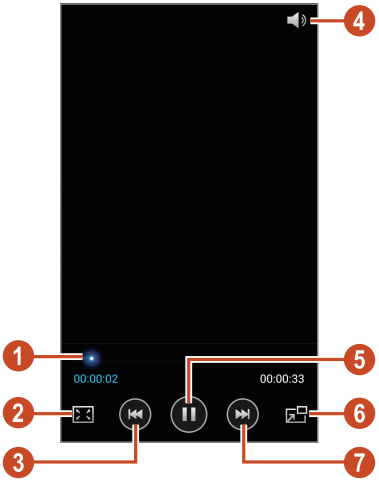

Number	Funktsioon
1	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
2	Videokuva suhte muutmine.
3	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
4	Helitugevuse reguleerimine.
5	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.

Number	Funktsioon
6	Videokuva formaadi vähendamine. Algsuuruse taastamiseks toksake videoekraani kaks korda.
7	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi.

- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt välja lülituma valige **Video autom. väljalül.**
- Videomängija seadete muutmiseks valige **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

› Videomängija seadete kohandamine

1. Vajutage taasesituse ajal valikuklahvi ja valige **Seaded**.
2. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kuvahõive	Valige see video stseeni jäädvustamiseks pildina.
Esita järg. aut.	Videomängija seadistamine järgmise faili esituse automaatseks alustamiseks.
SoundAlive	Heliefekti valimine.
Subtiitrid	Subtiitritefaili seadete kohandamine.

Galerii

Vaadake, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Piltide vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.

2 Valige mõni kaust → pilt.

Foto vaatamise ajal kasutage järgmisi valikuid.

- Piltide vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Pildi saatmiseks või jagamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Slaidiseansi seadete muutmiseks valige → **Slaidiseansi seaded**.

- Pildi kustutamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kustuta**.
- Nägude pildil siltidena registreerimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Näomärgistus**.
- Pildi lõikelauale lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra paremale**.
- Pildi kärpimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kärbi**.
- Pildi redigeerimiseks pildiredaktoriga vajutage valikuklahvi ja valige **Muuda**.
- Pildi taustpildiks või kontakti pildiks seadmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra**.
- Pildi saatmiseks isikule, kelle nägu pildil märgistatud vajutage valikuklahvi ja valige **Sõbrafoto jagamine**.
- Pildi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Selliste seadmete otsimiseks, millel on aktiveeritud meediumide jagamise funktsioon, vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Pildi andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

Kasutatavad valikud võivad valitud kaustast sõltuvalt varieeruda.

› Näo märgistamine pildil

Vaadake, kuidas piltidel nägusid märgistada, saata sõnumeid ning laadida sõnumeid sotsiaalvõrgustikesse koos näomärgistuse otseteedega.

Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes, näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad aksessuaarid näotuvastust segavad.

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige pilt.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Näomärgistus** → **Sees**.
   Raami ilmuvad ära tuntud näod. Kui nägusid ei tuvastata automaatselt, toksake ja hoidke sõrme näo piirkonnal, et lisada raami käsitsi.
4. Valige tära tuntud nägu → **Lisa nimi**.
5. Valige kontaktiloendist isiku nimi.
   Kontakt lingitakse pildil oleva näoga.

Kui näo silt kuvatakse koos nimega, valige näo silt ja kasutada pakutavaud valikuid.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige kaust → video (mida tähistab ikoon).
3. Valige esituse käivitamiseks .
4. Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 71

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi.

- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt välja lülituma valige **Video autom. väljalül.**
- Videomängija seadete muutmiseks valige **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

MP3-mängija

Vaadake, kuidas liikvel olles muusikat kuulata.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Internetist allalaadimine. ► lk. 93
- Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 105
- Windows Media Player abil arvutist allalaadimine. ► lk. 106
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 114
- Vastuvõtmine üle Wi-Fi. ► lk. 109
- Mälukaardile kopeerimine.

› Muusika esitamine

1 Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.

2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
2	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
3	Heliefekti valimine.
4	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
5	Helitugevuse reguleerimine.
6	Kordusrežiimi muutmine.
7	Muusikafailide sorteerimine tuju või aasta järgi.

Number	Funktsioon
❽	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❾	Esitusloendi avamine.
❿	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

MP3-mängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Avakuval vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi.

- Muusikafaile lisamiseks kiirloetellu (esitusloendi salvestamiseks) valige **Lisa kiirl.-sse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Muusikafaili saatmiseks või selle jagamiseks teistega valige suvand **Jaga:**.
- Muusikafaili esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa esitusloendisse**.
- Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige **Määra**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.
- Muusika üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.
- Esituse lõpetamiseks ja MP3-mängija sulgemiseks valige **Lõpeta**.

› Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.
4. Valige **Lisa muusika**.
5. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
3. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
SoundAlive	Heliefekti valimine.
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval näidatavate muusikakategooriate valimine.
Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal.
Muusika automaatselt välja	Muusikamängija seadistamine teatud aja järel automaatselt välja lülituma.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
4. Raadiojaama valimine.
5. FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Salvestage lugu FM-raadiost.
2	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
3	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
4	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.

Number	Funktsioon
5	Helitugevuse reguleerimine.
6	Sisestage FM-raadiojaama sagedus.
7	Annab juurdepääsu valitud jaama teenuste, näiteks muusikafailide allalaadimisele või jaama helistamisele. See funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ⏻.
4. Vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi** → sobiv suvand.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ⏻.
4. Kerige raadiojaamani.
5. Raadiojaama lemmikute loendisse lisamiseks valige ➕.

› FM-raadio seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Mälu	Valige FM-raadio helilõikudele salvestuskoht.
Raadiotekst	Seadistage raadiojaama tunnuse näitamine FM-raadio kuval. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus	Seadistage sageduste automaatne ümberhäälestamine nõrga signaali korral.
FM automaatselt välja	Seadistage FM-raadio kindla ajavahemiku järel automaatselt välja lülituma.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi, et otsida ja osta enda lemmiklugusid. Ühtlasi võite muusikafaile oma sooviloendisse lisada ning mängida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla rakenduse Internetist alla laadima.

1 Valige rakenduste loendist **Music Hub**.

2 Otsige, eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

Game Hub

Õppige alla laadima sotsiaalseid ja tasulisi mänge.

1. Valige rakenduste loendist **Game Hub**.
2. Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige märkeruut valiku **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval ja valige **Kinnita**.
3. Valige ja installeerige mäng.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mängud võivad erineda sõltuvalt piirkonnast ja teenusepakkujast.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadrese ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid** → +.
2. Valige salvestuskoht.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Võite kontakte luua helistamiskuvalt, valides **Lisa kontaktidesse**.

› Kontakti otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.

Saate kontaktile helistada või sõnumi saata, kerides kontakti nimel vasakule või paremale.

3. Valige kontakti nimi.

Kontaktivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Helistamiseks valige .
- Videokõne tegemiseks valige .
- Tekst- või multimeediumsõnumi saatmiseks valige .
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Lemmiknumbri seadmiseks valige .
- Kontaktandmete muutmiseks valige .

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kiirvalimise seadistus**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.

Kiirvaliku numbril helistamiseks toksake ja hoidke helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Valige kontaktiloendi ülaosas oma nimi.
3. Valige .
4. Sisestage oma isiklik teave ja valige **Salvesta**.

Saate nimekaarti saata teistele või jagada seda, vajutades valikuklahvi ja valides **Jaga nimekaarti**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja saata rühmale sõnumeid.

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja kohandage rühma seadeid.
4. Lisage rühma liikmeid.
5. Valige **Salvesta**.

› Kontakti kopeerimine

Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Valmis**.

Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Valmis** → **OK**.

› Kontakti importimine ja eksportimine

Saate importida faile (vcf-vormingus) oma seadme USB-mällu või mälukaardile või nendelt eksportida.

Kontaktfailide importimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.
3. Valige salvestuskoht.

4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.

5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige siis **OK**.

Kontaktide eksportimine

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

3 Valige kinnitamiseks **OK**.

S Planeerija

Teie seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega päevakava koostada on väga mugav ja tõhus. Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata sündmusi ning ülesandeid ja määrata olulistest sündmustest ja ülesannetest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse või ülesande loomine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige ➕.

3 Valige ekraani ülaosas sündmuse tüüp.

Sündmuse loomiseks memost valige **Quick add**. See funktsioon on saadaval vaid inglise ja korea keeles.

4 Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

› Kuvarežiimi vahetamine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige .

3 Valige kuvarežiim.

- **Aasta**: kõik aasta kuud
- **Kuu**: terve kuu vaade
- **Nädal**: nädalapäevade tunniruudud
- **Päev**: ühe päeva tunniruudud
- **Loend**: kindla ajavahemiku sündmuste ja ülesannete loend
- **Ülesanne**: ülesannete loend

Kuvarežiimi saate vahetada ka nii, et puudutate kahe sõrmega ekraani ja libistate neid üksteisest kaugemale või üksteisele lähemale.

› Sündmuse või ülesande kuvamine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige kalendrist kuupäev.

- Konkreetsele päevale liikumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Ava** ning seejärel sisestage kuupäev.
- Tänasele päevale liikumiseks valige **Täna**.

3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Soovi korral saate sündmuse teistele saata või seda jagada, kui vajutate valikuklahvi ja valite **Jaga:**.

› Sündmuse või ülesande märguande peatamine

Kui määrate kalendrisündmusele või -ülesandele meeldetuletuse, käivitub määratud ajal märguanne.

1 Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige sündmuse teatis.

3 Valige sündmus selle üksikasjade kuvamiseks.
Sündmuse meeldetuletuse vaigistamiseks valige **Kordus**.

Memo

Vaadake, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1 Valige rakenduste loendist **Memo**.

2 Valige +.

3 Sisestage memo tekst ja valige **Salvesta**.

› Memo vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Memo**.

2 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage memo vaatamise ajal valikuklahvi.

- Memo kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Taustvärvi muutmiseks valige **Värv**.
- Memo soovimatu kustutamise eest kaitsmiseks valige **Lukusta**.
- Memo printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse kaudu valige **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Memo saatmiseks valige **Jaga:**.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks .
   Salvestamise peatamiseks valige .
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige .
   Teie memo salvestatakse automaatselt.

› Häälmemo esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Häälmemode loendi avamiseks valige .
3. Valige häälmemo.
   Esituse peatamiseks valige .
4. Esituse lõpetamiseks valige .

Soovi korral saate häälmemo teistele saata või seda jagada, kui vajutate valikuklahvi ja valite **Jaga:**.

› Helisalvesti seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Hoiustamine	Saate valida häälmemode salvestuskoha.
Salvestuse kvaliteet	Memode jaoks kvaliteeditaseme valimine.
MMS-i piirang	Valige piirmahuks multimeediasõnumi saatmise suurim pikkus.
Kontekstiline failinimi	Valige see asukoha ja kuupäeva kaasamiseks failinimedesse.
Vaikenimi	Valige häälmemode nime eesliide.

Veebi ja GPS-i põhised teenused

Interneti kasutamine ja meediumifailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Internet

Vaadake, kuidas pääsete ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebiaadress ja valige **Mine**.
3. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Vaadatud veebilehtede vahel tagasi või edasi liikumine.
2	Veebiaadressi või võtmesõna sisestamine.

Number	Funktsioon
❸	Praeguse veebilehe uuesti laadimine. Sel ajal kui seade veebilehti laadib, muutub ikoon olekusse ✕.
❹	Järjehoidjate, salvestatud lehtede ja hiljutise interneti-ajaloo vaatamine.
❺	Aktiivsete brauseriakende pisipiltide kuvamine.

Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda. Funktsioon ei pruugi mõne veebisaidi puhul saadaval olla.
- Uue akna avamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Uus aken**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
- Avatud veebilehe järjehoidja lisamiseks avakuvale vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa otsetee**.
- Veebiaadressi saatmiseks teistele või selle jagamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Jaga lehekülge**.
- Veebilehelt teksti otsimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi lehelt**.
- Töölaua kuvale lülitumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Töölaua kuva**.
- Avatud veebilehe salvestamiseks, et seda lugeda võrguühenduseta olekus, vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta võrguühenduseta lugemiseks**. Salvestatud lehtede vaatamiseks valige → **Salvestatud lehed**.

- Heleduse muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Heledus**.
- Allalaadimise ajaloo vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Allalaet. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Brauseri seadete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Valige URL-i väli.
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
4. Valige otsingutulemus.

› Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
4. Sisestage järjehoidja nimi ja valige **Salvesta**.

Järjehoidjate vaatamiseks valige → **Järjeh.** Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Uue akna avamiseks valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avaekraanile valige **Lisa otsetee**.
- Avatud veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Avatud veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Faili Internetist allalaadimine

Kui laadite faile või veebirakendusi Internetist alla, salvestab seade need sisemälukaardile.

Internetist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Ohu vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Leidke soovitud fail või rakendus ja laadige see seadmesse alla.

› Hiljutise ajaloo vaatamine

1 Valige rakenduse loendist **Internet** → ☆ → **Ajalugu**.

2 Külastatava veebilehe valimine.

Maps

Vaadake, kuidas Google Maps™-i abil leida oma asukohta, teisi kohti otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 115

› Asukoha otsimine

1 Valige rakenduste loendist **Maps**.
Kaart näitab teie praegust asukohta.

2 Valige 🔍.

3 Sisestage asukoha märksõna ja valige 🔍.
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige 🎤.

4 Valige asukoht, et näha selle üksikasju.

Kaardi vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **TULEMUSTE LOEND**.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige ◎. Seadme liigutamisel kaardi suunda muutvale kompassivaatele lülitamiseks valige ⊕.

- Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → .
- Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kihid**.

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
2. Valige .
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadress.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast, või asukohale osutamiseks kaardil valige ◢ → sobiv suvand.
4. Valige liikumisviis ja seejärel **HANGI JUHISED**.
   Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi ja valige **Tühjenda kaart**.

Navigeerimine

Vaadake, kuidas kasutada hääljuhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.

2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
- Sisestage sihtkoht häälega.
- Sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
- Valige sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni funktsioone.

Local

Vaadake, kuidas otsida firmasid ja huvipakkuvat.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Local**.

2 Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse koha ümbrusest, valige asukoht → **Sisestage aadress**.

3 Valige kategooria.
Seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooria objekte.

4 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

Kategooriate lisamiseks võite vajutada valikuklahvi ja valida **Lisa otsing**.

Play raamatud

Raamatufailide sirvimine ja allalaadimine teenuse Google Play Books abil. Seade võimaldab teil lugeda raamatufaile. Valige rakenduste loendist **Play raamatud**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Play ajakirjad

Sirvige ja laadige alla ajakirju teenuse Google Play Magazines abil. Saate oma seadmes ajakirju lugeda. Valige rakenduste loendist **Play ajakirjad**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Play Movies

Filmide sirvimine ja allalaadimine teenuse Google Play Movies abil. Seade võimaldab teil filme vaadata. Valige rakenduste loendist **Play Movies**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Play muusika

Sirvige ja laadige alla muusikafaile teenuse Google Play Music abil. Saate esitada oma seadmes muusikafaile. Valige rakenduste loendist **Play muusika**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Play pood

Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play Store pakub kiiret ja lihtsat võimalust hankida mobiilirakendusi.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduste allalaadimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.

2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse automaatselt.

› Rakenduse desinstallimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **My Apps**.

3 Valige üksus.

4 Valige **Desinstalli** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi ja värskendusi otse seadmesse alla laadida. Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks. Tutvuge pakutavate kasulike rakendustega ja arendage oma mobiilseadet.

1 Valige rakenduste loendist **Samsung Apps**.

2 Leidke sobivad rakendused ning laadige need seadmesse.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt *www.samsungapps.com* või vaadake Samsung Appsi voldikust.

YouTube

Vaadake, kuidas YouTube™'i videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **YouTube**.
2. Valige video.
3. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

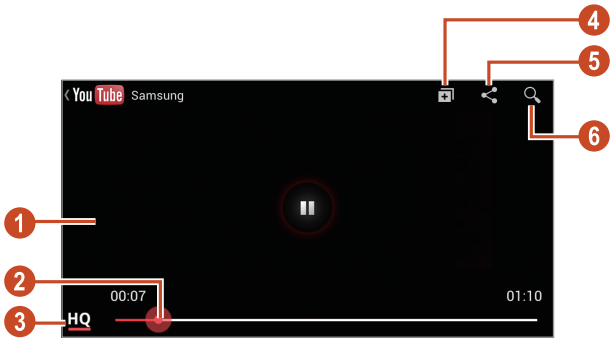

Number	Funktsioon
1	Taasesituse peatamine või jätkamine.
2	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise teel.
3	Video kvaliteediseade kuvamine. See funktsioon ei pruugi mõne video puhul saadaval olla.

Number	Funktsioon
4	Videoklipi lisamine esitusloendisse.
5	URL-i saatmine teistele.
6	Videoklippide otsimine.

› Video üleslaadimine

1. Valige rakenduste loendist **YouTube**.
2. Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud.
3. Valige ⬆ → video.

Video esmakordsel üleslaadimisel valige video üleslaadimiseks võrgutüüp.

4. Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige ⬆.

Häälotsing

Veebist hääle abil teabe otsimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Häälotsing**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
3. Valige otsingutulemus.

News & Weather

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

1. Valige rakenduste loendist **News & Weather**.
2. Valige ekraani ülaosas **WEATHER**.
   Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage valikunuppu ja valige **Settings** → **Weather settings** ning tühjendage märkeruut valiku **Use My Location** kõrval. Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

1. Valige rakenduste loendist **News & Weather**.
2. Kerige vasakule, ekraani ülaosas oleva uudiste teemani.
3. Valige avamiseks artikkel.

Uudisteteemade lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Settings** → **News settings** → **Choose news topics**.

Ühenduvus

USB connections

Vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.

Andmete ülekandmise või kasutamise ajal ärge katkestage USB-kaabli ühendust arvutiga. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või seadme kahjustuse.

Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-pordiga. USB-jaoturi kasutamisel võib andmeülekanne nurjuda.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt.

Samsung Kies töötab nii Windowsi kui ka Macintoshi arvutitega.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
   Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
2. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Ühendamine Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

› Ühendamine meediumiseadmena

Soovi korral saate ühendada seadme arvutiga meediumiseadmena, misjärel pääsete juurde seadmes talletatavatele meediumifailidele.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

› Kaamerana ühendamine

Soovi korral saate ühendada seadme arvutiga kaamerana, mille järel pääsete arvuti kaudu juurde seadme failidele.

Kasutage seda USB-ühenduse režiimi, kui arvuti ei toeta Media Transfer Protocolli (MTP) või USB draiver ei ole installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

› Wi-Fi aktiveerimine

Valige rakenduste loendist **Seaded** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2. Valige AP.
3. Sisestage AP parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi AP käsitsi lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded ja seejärel valige **Salvesta**.

› Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine

Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie pääsupunktil olema WPS-i nupp.

Ühendamine WPS-i nupu abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **WPS-i kommertsnupp**.
3. Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.

Ühendamine WPS PIN-i abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **WPS sisenemise PIN-kood**.
3. Sisestage pääsupunktil oma seadme PIN-kood.

› Staatilise IP seadete määramine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige AP → **Kuva lisavalikud**.
3. Valige rippmenüü **IP-seaded**.
4. Valige **Staatiline**.
5. Muutke IP sätteid.
6. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Täpsemalt**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Võrguteade	Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
Säilita Wi-Fi ühendus uneajal	Määrake, kas soovite unerežiimi ajal Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte.
Kontrolli internetiteenust	Häälestage seade kontrollima, kas pääsete praeguse AP kaudu ligi Internetiteenustele.
MAC-aadress	MAC-aadressi vaatamine.
IP-aadress	IP-aadressi vaatamine.

Wi-Fi Direct seaded

Vaadake, kuidas kasutada Wi-Fi Directi kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Valige **Otsi**.

3 Valige seade.
Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

Valides **Mitmkühendus** võite oma seadme ühendada erinevate seadmetega ja andmeid saata.

› Andmete saatmine Wi-Fi Directi kaudu

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi Direct.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine Wi-Fi Directi kaudu

Andmete vastuvõtmisel salvestatakse need automaatselt teie seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta Share via WiFi.

Mobiilne võrgujagamine

Vaadake, kuidas seadme mobiilivõrku jagada teistele seadmetele.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht** → **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.

2 Lohistage lüliti **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** paremale, et käivitada mobiilsidevõrgu jagamine Wi-Fi kaudu.

3 Valige seadme pääsupunktina kasutamise tarvis võrguseadete konfigureerimiseks **Konfigureeri**.

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime muutmine.
Peida minu seade	Häälestage seade teakistama teistel seadmetel teie seadme leidmist.
Turvalisus	Valige turbetüüp.
Parool	Sisestage parool volitamata juurdepääsu piiramiseks oma mobiilvõrgule. See suvand on kasutatav ainult aktiveeritud turvavaliku korral.
Kuva parool	Häälestage seade kuvama parooli selle sisestamise ajal.
Kuva lisavalikud	Valige levikanal.

4 Valige **Salvesta**.

5 Teises seadmes otsige üles oma seadme nimi ja ühenduge oma mobiilvõrguga.

Soovi korral saate lubada mobiilsidevõrgu kasutamise vaid kindlatele seadmetele. Valige **Lubatud seadmed**, looge seadmete loend ning seejärel valige seadme nimi, et aktiveerida ühiskasutusrežiim **Ainult lubatud seadmed**.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
3. Mobiilvõrgu jagamiseks üle USB valige **USB-modem**.
   Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist olla ka teistsugune.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Bluetoothi kaudu

1. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Mobiilvõrgu jagamiseks üle Bluetoothi valige **Bluetooth-modem**.
3. Teisel seadmel leidke oma seade ja siduge sellega.
   Veenduge, et olete Bluetooth-funktsiooni ja nähtavuse aktiveerinud.

Bluetooth

Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega üle Bluetoothi.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (nt failidest piraatkoopiate tegemiseks või ebaseaduslikult äriotstarbel suhtluse jälgimiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikust kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

› Aktiveerige Bluetooth

Valige rakenduste loendist **Seaded** ja lohistage suvandi **Bluetooth** lüliti paremale.

› Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seade.

3 Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida **OK**.

Kui teise seadme omanik nõustub ühendusega või sisestab sama PIN-koodi, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Andmete saatmine üle Bluetoothi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.

› Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Bluetooth** ning valige seadme kõrval olev märkeruut.

Seadmele nähtavusaja kestuse määramiseks valige **Nähtavuse kuvaõpp**.

2 Kui seda küsitakse, valige **OK**, et ühitada Bluetoothi PIN-i, või sisestage Bluetoothi PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige **Nõustu**, et luua kahe seadme vaheline õhendus.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta Bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Vaadake, kuidas aktiveerida asukohapõhiseid teenuseid ja kasutada GPS-i funktsioone.

GPS-signaali vastuvõtmise parandamiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes.

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine. Mobiilvõrkude kasutamisega võivad kaasneda lisatasud.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.

Valik	Funktsioon
Asukoha- ja Google'i otsing	Määrake seade kasutama Google'i otsingu puhul ja muudes Google'i teenustes teie praegust asukohta.

VPN-ühendused

Vaadake, kuidas luua VPN-e ja nendega üle Interneti turvaliselt ühendust luua.

- Teie seade peab juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige neid VPN-i administraatorilt.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukufunktsiooni.

› VPN-i profiili seadistamine

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Nimi	Sisestage VPN-i serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	Sisestage VPN-serveri aadress.

Valik	Funktsioon
L2TP saladus	Sisestage L2TP salajane parool.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
PPP-krüptimine (MPPE)	Määrake andmete krüptimine enne nende saatmist VPN-i serverisse.
Kuva lisavalikud	Määrake täpsemate võrguseadete muutmine.

Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

3 Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN**.
2. Valige privaatvõrk.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kalkulaator

Vaadake, kuidas kasutada seadet kalkulaatorina.

› Arvutuste tegemine

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**
2. Kasutage lihtsamate arvutuste jaoks ekraaniklahve.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui olete takistanud ekraani pööramise, vajutage valikuklahvi ja valige **Teaduskalkulaator**.

› Arvutusajaloo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**
2. Teostage arvutus.
3. Valige , et peita kalkulaatori klahvistikku. Kuvatakse arvutusajalugu.

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Samuti saate kasutada stopperit, taimerit ja lauakella.

› Alarmi määramine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Märguanne**.
2. Valige **Loo alarm**.
3. Valige alarmi üksikasjad.
   Lohistage lülitit **Nutikas alarm** paremale, et aktiveerida simuleeritud loodushelisid enne põhimärguannet.
4. Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon. Märguande kustutamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kustuta**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi peatamiseks valige ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.
- Märguande vaigistamiseks kordusperioodi ajaks valige zZ ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.

› Maailmakella loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Maailmakell** → **Lisa linn**.
2. Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.
   - Oma praeguse linna valimiseks valige .
   - Linna valimiseks maailmakaardilt valige .

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke sõrme kellal ning seejärel valige **Suveaja seaded**.

› Stopperi kasutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Stopper**.
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Peata**.

› Taimeri kasutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
4. Taimeri aegumisel valige ✕ ja seejärel lohistage alarmi peatamiseks sõrme suurest ringist väljapoole.

› Lauakella kasutamine

Lauakell kuvab praeguse kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Lauakell**.
2. Lauakella kuvamiseks täisekraanil valige ⛶.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
4. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Peida olekuriba	Määrake, et peita või kuvada olekuriba.
Taustpilt	Valige lauakella jaoks taustpilt.
Kalender	Kalendri näitamine.
Ilm	Määrake, et kuvada teie praeguse asukoha ilmateadet. Samuti saate valida temperatuuri ühikud ja määrata lauakella värskendama ilmateadet automaatselt.

Alla laetud failid

Selles jaotises on kirjeldatud veebist või e-kirjadest allalaaditud failide logide haldamist.

1. Valige rakenduste loendist **Allalaad.**
2. Valige allalaadimise kategooria.
3. Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks märkige selle ruut ja seejärel valige .

Minu Failid

Vaadake, kuidas pääseda ligi seadmesse salvestatud eri tüüpi failidele.

› Toetatud failivormingud

See rakendus toetab järgmisi failivorminguid.

Type	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muusika	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Heli	wav, imy, midi, amr
Muud	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Faili vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Minu Failid**.

2 Valige kaust.
- Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
- Kodukataloogi naasmiseks valige .

3 Valige fail.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage kaustaloendis valikuklahvi.

- Korraga kõikide failide valimiseks, millele rakendada sama valikut, valige **Vali kõik**.
- Failide jaoks kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Seadmesse salvestatud failide otsimiseks valige **Otsing**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Sortimisalus**.
- Failihalduri seadete muutmiseks valige **Seaded**.

Google

Vaadake, kuidas otsida andmeid seadmest või veebist.

1 Valige rakenduste loendist **Google**.

2 Sisestage otsisõna ja valige .
Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige ning öelge märksõna enda seadme mikrofoni.

3 Valige otsingutulemus.

SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib see rakendus olla teistmoodi tähistatud. Valige rakenduste loendist **SIM-i tööriistakompl**.

Häälkäsk

Teie seade võimaldab intelligentsete häälkäskluste kasutamist, mis muudab teie häälkäsklused tegevusteks. Saate valida numbrit, saata sõnumit, otsida asukohti või informatsiooni ning lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt seadmesse rääkides.

1. Valige rakenduste loendist **Häälkäsk**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja abiteavet, järgides ekraanijuhiseid.
3. Valige **Tap & Speak**.
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

Voice talk

Siit leiate informatsiooni Voice talk rakenduse poolt võimaldatavate häälkäskluste kohta Saate valida numbrit, saata sõnumit, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt käigu pealt seadmesse rääkides.

1. Valige rakenduste loendist **Voice talk**.
2. Kui käivitate rakenduse esimest korda, läbige õpetus.

3 Valige **Tap & Speak**.

4 Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

5 Valige üksuse nimi.

Mini-päevik

Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.

› Minipäeviku loomine

1 Valige rakenduste loendist **Mini-päevik**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Jah**.

3 Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande loomiseks +.

4 Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).

5 Valige **Toksa foto lisamiseks** ja lisage pilt või tehke foto.

6 Valige **puudutage teksti lisamiseks**, sisestage tekst ja valige **Valmis**.

7 Valige **Valmis**.

› Minipäeviku vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Mini-päevik**.

2 Valige päevik.

Päeviku teistele saatmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Jaga:**.

Polaris Office 4.0

Selles jaotises on selgitatud, kuidas luua ja vaadata seadmes dokumente.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Dokumendi loomine

1 Valige rakenduste loendist **Polaris Office 4.0**.

Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreerige online kasutaja või jätke registreerimine vahele.

2 Valige → dokumendi tüüp.

3 Dokumendi loomine.

4 Kui olete lõpetanud, valige .

5 Sisestage dokumendile nimi ja valige dokumendi salvestamise asukoht ning valige **save**.

› Dokumendi avamine

1 Valige rakenduste loendist **Polaris Office 4.0**.

2 Valige **Browser** → dokumendi fail.
Hiljuti kasutatud faili avamiseks valige fail **Hiljutised dokumendid** alt.

3 Dokumendi vaatamine.

Dokumenti vaadates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Dokumendi salvestamiseks teise nimega valige → **Save as**.
- Dokumendi eksportimiseks PDF-failina valige → **Export to PDF**.
- Teksti otsimiseks või asendamiseks valige → **Find & Replace**.
- Lehe küljenduse muutmiseks valige → **Lehe paigutus**.
- Dokumendi kuvamiseks täisekraanil valige → **Täislaiuses vaade**.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Võite valida ka → **Zoom**.
- Dokumendi kohandamiseks ekraanile mahtumiseks, valige → **Reflow text**.
- Teksti kõneks muutva funktsiooni kasutamiseks dokumendi lugemisel valige → **TTS**.
- Dokumendi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse kaudu valige → **Print**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.

Kasutatavad valikud võivad dokumenditüübist sõltuvalt varieeruda.

› Dokumentide haldamine veebis

1. Valige rakenduste loendist **Polaris Office 4.0**.
2. Valige **Clouds** → pilveteenus.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma e-posti aadress ja parool ning valige **Done**.
4. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente.

Seaded

Juurdepääs seadete valikutele

1 Valige rakenduste loendist **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Wi-Fi

Aktiveerige Wi-Fi funktsioon seadme ühendamiseks Wi-Fi AP kaudu Interneti või muude võrguseadmetega.

Suvandite kasutamiseks vajutage valikuklahvi.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: kaitstud Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: kaitstud Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine WPS PIN-i abil.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse seadmega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake andmesideühenduste kasutamiseks mis tahes mobiilsidevõrgus.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilsideandmete kasutuspiirang.
- **Andmekasutustsükkel**: saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Lisavalikute kasutamiseks vajutage valikuklahvi.

- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamist rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake, et desaktiveerida mobiilsidevõrgu kasutamise ajal taustal sünkroonimine.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidjate ja sotsiaalvõrgustiku piltide andmeid automaatselt sünkroonima.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: Wi-Fi-andmeside kasutuse kuvamine.
- **Mobiilsed kuumkohad**: teise seadme mobiilsidevõrgu otsimine ja kasutamine.

Veel seadeid

Saate muuta seadeid ühenduste juhtimiseks teiste seadmete või võrkudega.

› Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

› USB-utiliidid

Ühendage seade arvutiga massmäluseadmena.

› Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: määrake andmesideühenduste kasutamiseks mis tahes mobiilsidevõrgus.
- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamist rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: valige mobiilvõrkudele pääspunkti nimi (APN). Võite lisada või muuta APN-e. APN-i vaikesätete taastamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lähtesta vaikeväärtusele**.

- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**:
  - **Otsi võrke**: otsige võrke ja valige võrk.
  - **Vali automaatselt**: seade valib esimese kättesaadava võrgu.

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kasutage oma seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **USB-modem**: kasutage seadet traadita modemina, luues arvutiga USB.ühenduse.
- **Bluetooth-modem**: saate aktiveerida Bluetooth-modemi funktsiooni, et jagada oma mobiilsidevõrku teiste seadmetega Bluetooth-ühenduse kaudu.
- **Spikker**: teabe kuvamine sidumisfunktsioonide kasutamise kohta.

› VPN

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

› Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumi jagamine, et lubada teistel DLNA-sertifikaadiga seadmetel pääseda ligi teie seadmes olevatele meediumifailidele.
- **Jagatud sisu**: määrake, et jagada oma seadmes olevat sisu teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage oma seadmele meediaserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: seadmele ligipääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Mittelubatud seadmete loend**: seadmele blokeeritud ligipääsuga seadmete loendi vaatamine.
- **Laadi alla:**: valige alla laaditud meediumifailide vaikimisi salvestuskoht.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: üleslaadimise lubamine teistest seadmetest.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kiesiga Wi-Fi kaudu.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Helitug.**: muutke oma seadme erinevate helide tugevust.
- **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Seadme värin**: närina mustri lisamine või valimine.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustest, nt uutest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Värin helisemisel**: määrake, et seade väriseks ja esitaks helinat saabuvate kõnede puhul.
- **Klahvihelid**: helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine.
- **Puudutuse helid**: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Saate muuta seadeid, et juhtida oma seadme ekraani ja taustavalgustust.

- **Taustpilt**
  - **Avaekraan**: avakuvale taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud kuvale taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avakuva ja lukustatud ekraani korral kuvatava taustpildi valimine.

- **Heledus**: ekraani heleduse reguleerimine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke rakendustes üksuste loomisel ja kuvamisel kasutatavat fondi suurust.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: ajavahemiku määramine, mille möödudes seade klaviatuuri taustvalguse välja lülitab.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake allesjäänud aku tööaja vaatamine.

Mälu

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Sisemälu tegelikult saadaolev maht on väiksem kui tehnilistes andmetes nimetatud maht, sest operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine.

- **Protsessori energiasääst**: määramine, et seade piiraks osaliselt süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: määrake, et seade vähendaks ekraani heledust.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: teabe kuvamine akutoite säästmise jaoks.

Aku

Vaadake kui palju akuvoolu teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Kuvage ja hallake seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Saate muuta asukoha teenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: määrake seade kasutama Google'i otsingu puhul ja muudes Google'i teenustes teie praegust asukohta.

Lukusta ekraan

Seadme turvasätete muutmine.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**:

Seadeid rakendatakse vaid juhul, kui swipe-lukustus on aktiveeritud.

  - **Otseteed**: määrake, et kuvada ja redigeerida rakenduste otseteid lukustatud ekraanil.
  - **Infotiksuja**: et kuvada lukustatud ekraanil uudiseid või aktsiate infot.
  - **Kell**: määrake kella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Kaksikkell**: lukustatud ekraani korral kaksikkella kuvamise lubamine.
  - **Ilm**: ilmateabe kuvamise lubamine ja seadete muutmine.
  - **Spikker**: lukustatud ekraani korral spikriteksti kuvamise lubamine.
- **Omaniku teave**: sisestage enda andmed, mida kuvatakse lukustatud ekraanil.

Turvalisus

- **Seadme krüptimine**: määrake parool, et krüptida seadmesse salvestatud andmeid. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüptimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: määrake, et krüptida faile, kui salvestate need mälukaardile.
  - **Täielik krüptimine**: kõigi mälukaardil talletatavate failide krüptimise lubamine.

- **Kõrvalda multimeediumfailid**: määrake, et krüptida kõik mälukaardil olevad failid, v.a meediumfailid.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist desaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadme Interneti kaudu kaugjuhtimise lubamine juhuks, kui seade varastatakse või kui see kaduma läheb. Funktsiooni kasutamiseks tuleb Samsungi kontosse sisse logida.
  - **Konto registreerimine**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **Kasuta traadita võrke**: asukohaandmete kogumise lubamine ning seadme asukoha Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude kaudu tuvastamise võimaldamine juhuks, kui seade varastatakse või kui see kaduma läheb.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine.
- **Leia minu mob. veebileht**: teenuse SamsungDive veebisaidi (*www.samsungdive.com*) avamine. Teenuse SamsungDive veebisaidi kaudu saate tuvastada kadunud või varastatud seadme asukoha ning seadet juhtida.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: SIM- või USIM-kaardi lukustus. Seadme SIM- või USIM-kaardiga kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: muutke SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistage parooli kuvamine selle sisestamise ajal.
- **Seadme administraatorid**: vaadake seadmes lubatud administraatoreid. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Tundmatud allikad**: häälestage seade mis tahes allikast alla laaditud rakendusi installima. Kui te seda valikut ei tee, saate installida ainult Play Store'ist alla laaditud rakendusi.

- **Usaldusväärsed volitused**: sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: USB-talletusseadmesse salvestatud krüptitud sertide installimine.
- **Kustuta volitused**: kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

Keel ja sisestus

Kohandage keeli ja tekstisisestust.

› Keel

Valige ekraanikeel.

› Vaikimisi

Valige tekstisisestusviis.

› Google'i häälsisestamine

Aktiveerige Google'i häälsisestusfunktsioon, et sisestada tekst hääle abil. Häälsisestuse seadete muutmiseks valige ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige Google'i häältuvastuse keel.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake see kaitsma seadet häälsisestuses solvavate sõnade tuvastamise eest.

› Samsungi klaviatuur

Samsungi klahvistiku seadete muutmiseks valige ⚙.

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: valige klaviatuuritüüp.
- **Sisestuskeeled**: valige klaviatuuriga kasutatav sisestuskeel.

- **Ennustav tekst**: aktiveerige XT9-režiim, et ennustada teie sisestuse põhjal sõnu ja kuvada sõnasoovitusi. Samuti saate kohandada sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: klahvistikul sõrme lohistamise abil teksti sisestamise lubamine.
- **Klaviatuuril libistamine**: valige sisestusrežiimide vahel sõrmega klaviatuuril vasakule või paremale lohistades.
- **Käsitsikirjutamine**: käsitsikirjutusrežiimi aktiveerimine. Samuti saate muuta käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage seade lause esimest sõna automaatselt suurtähega alustama.
- **Automaatsed tühikud**: seadistage seade sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: vajalike kirjavahemärkide automaatse sisestuse lubamine.
- **Märgi eelvaade**: määrake seade kuvama iga toksatud tähe eelvaatekujutist.
- **Klahvil toksamise heli**: klahvi toksamise korral heli esitamise lubamine.
- **Õpetus**: samsungi klaviatuuri kasutamise tutvustuse vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klahvistiku tehases määratud vaikeseadete taastamine.

› Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

› Häälotsing

Järgmised valikud on saadaval Google'i hääletuvastuse jaoks:

- **Keel**: valige Google'i hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: määrake seade, mis annab häältagasisidega märku käimasolevast toimingust.
- **Solvavate sõnade blok.**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Järgmised valikud on saadaval Samsungi hääletuvastuse jaoks:

- **Language**: saate valida hääletuvastuse jaoks keele.
- **Web search engine**: interneti otsingumootori valimine.
- **Auto-dial**: määrake, et valida numbrit automaatselt, kui seade on tuvastanud teie sisestuse.
- **Use location**: häälestage oma asukohateabe kasutamine häälotsingu tulemustes.
- **Hide offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Auto-punctuation**: vajalike kirjavahemärkide automaatse sisestuse lubamine.
- **Listen over Bluetooth**: valige see häälkäskude tuvastamiseks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal.
- **Voice Talk unique ID**: saate vaadata oma seadme kordumatut ID-d teenustele juurdepääsemiseks, kui teil on probleeme kõnerakendusega.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Auto-start listening**: valige see kõnetuvastuse alustamiseks häälkäsklusrakenduse käivitamisel.

- **Voice Command help**: saate vaadata teavet häälkäsklusrakenduse kasutamise kohta.
- **Social settings**: sotsiaalvõrgustiku saitidele juurdepääsuks vajalike seadete muutmine.
- **Voice Talk settings**: saate muuta kõnerakenduse kasutamiseks seadeid.
- **Voice Talk help**: kuvage teavet rakenduse Voice talk kasutamise kohta.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks valige ⚙.
- **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim, et saaksite kuulata teavitusi saabuvate kõnede, sõnumite või möödunud sündmuste kohta.

› Osuti kiirus

Reguleerige oma seadmega ühendatud hiire või puutepadja kursori kiirust.

Varunda ja lähtesta

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: seadistage oma Google'i varukonto või redigeerige seda.
- **Automaatne taastamine**: seadistage seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

Saate lisada oma e-posti või SNS-kontosid.

Kuupäev ja kellaaeg

Reguleerige kuupäeva ja kellaaja seadmes kuvamise viise.

Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: valige kellaajainfo võrgust vastuvõtmine ning kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake, et ajavööndi teavet võetaks võrgust vastu, kui liigute erinevates ajavööndites.
- **Valige ajavöönd**: valige ajavöönd.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: valige, kas kellaaega näidatakse 24-tunnises või 12-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Saate muuta seadeid, et parandada juurdepääsu seadme ekraanikuvale ja funktsioonidele.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.

- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema rakenduse TalkBack abil valjult paroole, mida sisestate.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage otsetee juurdepääsu seadetele, mis kuvatakse, kui vajutate ja hoiate all toiteklahvi.
- **TalkBack**: aktiveerige rakendus TalkBack, mis pakub hääle tagasisidet.
- **Fondi suurus**: muutke rakendustes üksuste loomisel ja kuvamisel kasutatavat fondi suurust.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks valige ⚙.
  - **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim, et saaksite kuulata teavitusi saabuvate kõnede, sõnumite või möödunud sündmuste kohta.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: määrake rakendused installima veebiskripte, et muuta nende veebisisu juurdepääsetavamaks.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: seadme kõigi helide vaigistamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: määrake toksamise ja ekraanil sõrme hoidmise tuvastusaeg.

Arendaja valikud

Saate aktiveerida ja muuta rakenduse arendusseadeid.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake parool oma varundatud andmete turvamiseks.
- **Ole ärkvel**: seadme ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: kinnituse taotlemine mälukaardilt andmete lugemisel.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: valige rakendused, mida silutakse ning vältige tõrkeid silumise peatamisel.
- **Oodake silumist**: seadistage, et takistada valitud rakenduste laadimist, kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: määrake ekraani puudutamisel kursorit kuvama.
- **Kuva osuti asukoht**: määrake ekraani puudutamisel kuvama kursori koordinaate ja jälgi.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage, et näidata piiranguid.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage ekraanialade vilkumine ajal, kui neid värskendatakse GPU-ga.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake ekraani alad nende värskendamisel vilkuma.

- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige kuvade vahetamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: valige, kui kaua hüpikaknaid näidatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage, et peita riistvara ülekatteid.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: määrake 2D-riistvarakiirenduse kasutamiseks, et parandada graafikajõudlust.
- **Range režiim**: määrake seadme ekraan vilkuma, kui rakendused teostavad pikki toiminguid.
- **Kuva CPU kasutus**: määrake kõigi aktiivsete toimingute loetlemiseks.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage, et kontrollida GPU-renderdusaega.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage, et jäädvustada rakenduste ja süsteemi kasutamise jälgi.
- **Ära säilita tegevusi**: määrake töötava rakenduse sulgemiseks, kui avate uue rakenduse.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake taustal töötavate protsesside arvu piirang.
- **Näita kõiki ANR-e**: määrake seade hoiatama taustal töötavatest rakendustest, kui need ei vasta.

Teave seadme kohta

Saate vaadata teavet seadme kohta, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.

Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsitarkvara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Selle funktsiooni saab **Lukusta SIM-kaart** abil blokeerida.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, on võimalik, et seadme töö taastamiseks tuleb rakendused sulgeda või seade taaskäivitada. Kui rakendus on tardunud kuid seade veel reageerib, sulgege rakendus tegumihalduri kaudu. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 8–10 sekundit all.

Kui probleem püsib, lähtestage seadmes tehasesätted. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige kullavärvi kontaktklemme puhta pehme riidelapiga ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja (vana aku äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju).

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Teie seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Vajaduse korral veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows XP, veenduge, et arvutisse on installitud Windows XP hoolduspakett Service Pack 3 või uuem.
- Veenduge, et arvutisse on installitud Samsung Kies 2,0 või Windows Media Player 10 või uuem.

Register

aku
- laadimine 16
- sisestamine 14

alarmid 120

applications
- allalaadimine 33
- desinstallimine 33
- käivitamine 32
- korrastamine 33
- multitegum 34
- sulgemine 34

automaatne keeldumine 47

avakuva
- paneelide eemaldamine 30
- paneelide lisamine 30
- teadete paneeli kasutamine 29
- üksuste eemaldamine 30
- üksuste liigutamine 29
- vidinate kasutamine 31

Bluetooth 113

ekraan
- fondi laad 36
- heledus 36
- keel 35
- seaded 131
- taustpilt 36

energia säästmine 19, 133

failihaldur 122

FDN režiim 47

FM Radio 81

fotod
- pildistamine 62
- vaatamine 74

galerii 74

Google Mail 55

Google Maps 97

Google Talk 59

heli
- puuteheli 35
- seaded 131
- seadme helitugevus 35
- telefonihelin 35

indikaatorikoonid 27

Internet 93

kaamera
- kaamera seadete muutmine 65
- pildistamine 62
- videokaamera seadete muutmine 70
- videote salvestamine 67

kaardid
- asukohtade otsimine 97
- asukohtade otsimine lähedusest 99
- juhiste hankimine 98
- navigatsiooni kasutamine 98

Kalkulaator 119

klahvifunktsioonid 13

kõned
helistamine 42
keeldumine 43
kiirvalimine 86
konverentskõne
tegemine 45
logide vaatamine 49
ootel 49
piirang 48
rahvusvaheliste kõnede
tegemine 43
suunamine 48
valikute kasutamine kõne
ajal 44, 45
kontaktid
importimine/
eksportimine 87
kiirvalimise
seadistamine 86
kopeerimine/
teisaldamine 87
loomine 85
otsimine 85
rühma loomine 86
konverentskõned 45
leia minu telefon 38
lennurežiim 23
maailmakell 120
mälukaart
eemaldamine 21
sisestamine 20
vormindamine 21
minipäevik 125
mobiilse internetiga
ühendamine
Bluetoothi kaudu 112
USB abil 112
Wi-Fi abil 110
MP3-mängija 77
pakendi sisu 10
Play pood 100
Polaris Office 4.0 126
puuteekraan
kasutamine 24
lukustamine/avamine 27
puuteheli 35
Samsung Apps 101
seaded 128
seadme lukk 36
SIM/USIM kaart
lukustamine 38
sisestamine 14
sõnumid
e-kirjade vaatamine 57
e-kirja saatmine 57
Google Maili vaatamine 55
kõneposti kasutamine 54
logide vaatamine 49
multimeedia vaatamine 54
multimeediumsõnumite
saatmine 53
sõnumite saatmine Google
Mailiga 55
teksti saatmine 53
teksti vaatamine 54

stopper 121
taimer 121
tekstisisestus
Google'i häälsisestusega 39
kopeerimine ja kleepimine 41
Samsungi klaviatuuriga 40
ühenduvus
Bluetooth 113
GPS-ühendused 115
mobiilne võrgujagamine 110
USB ühendused 105
VPN-ühendused 116
Wi-Fi 107
USB ühendused
juhtmeta modemina 112
kaamerana 106
meediaseadmena 106
Samsung Kiesiga 105
Windows Media Playeriga 106
vaikne režiim 35
veebibrauser 93
videod
esitamine 71, 76
salvestus 67
YouTube'i laadimine 103
videomängijas 71
VPN-ühendused 116
Wi-Fi 107
YouTube 102

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Samsung Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi veebisaidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.